


## VISOR EN LINEA PARA RETROLAVADO

Para el correcto funcionamiento del hidromasaje es necesario que los jets sean instalados con las válvulas de aire, para esto, necesitaremos utilizar tubos de 20mm de diámetro para la alimentación del aire de los jets, así como en el ejemplo a continuación:

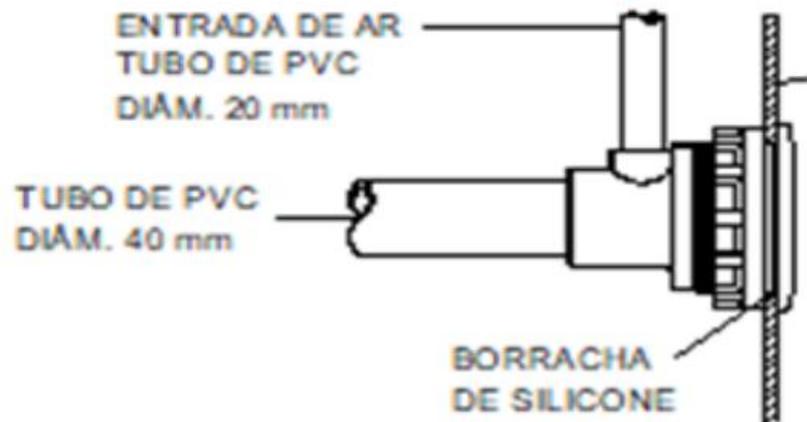

La toma de aire debe estar ubicada por arriba del nivel del agua y el piso circundante y no ubicada en el propio piso. Puede estar hasta 4 metros de distancia y preferiblemente en una ubicación protegida y dotada de barreras que puedan evitar la entrada de insectos y otros objetos. La válvula de aire debe ser pegada en la parte libre del tubo de 20mm utilizado para la toma de aire externo.